


Guide d'utilisation du CrazyTape *Plus*

pour VelourDeco

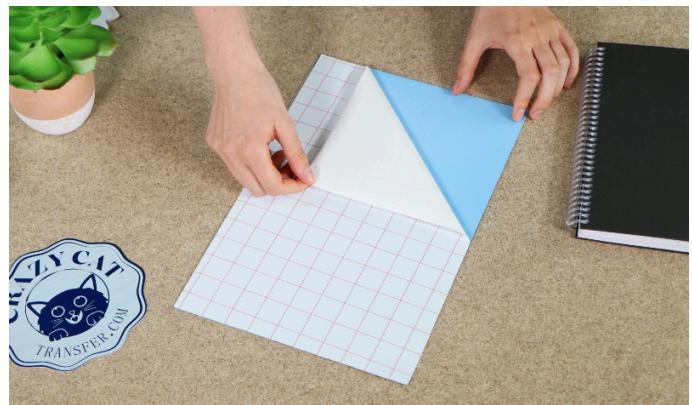

1. Après avoir découpé mais non échenillé votre création adhésive en VelourDeco, appliquez-la sur un morceau de CrazyTape Plus. Elle doit faire toute la surface du Tape. Frottez en appuyant avec une spatule, une règle ou le plat d'un stylo (le velours demande une certaine pression pour que CrazyTape Plus y adhère mais vous allez voir c'est très facile).



2. Retournez l'ensemble et décollez le papier protecteur de l'adhésif, révélant ainsi l'autocollant et votre découpe.



3. Écheniller seulement à cette étape, à l'envers, comme si c'était un film thermocollant.



4. Positionnez ensuite sur le support définitif, frottez encore un peu et transférez VelourDeco.